


OPERATING INSTRUCTIONS FOR STAND FAN BUKU PANDUAN UNTUK KIPAS BERDIRI

PLEASE READ THESE INSTRUCTIONS COMPLETELY BEFORE OPERATING THIS FAN.
KEEP THIS MANUAL FOR FUTURE REFERENCE.
SEBELUM MENGGUNAKAN KIPAS BERDIRI INI,
SILA BACA CARA-CARA PENGGUNAANNYA DENGAN TELITI


A) PARTS IDENTIFICATION: PENGENALAN BAHAGIAN KIPAS

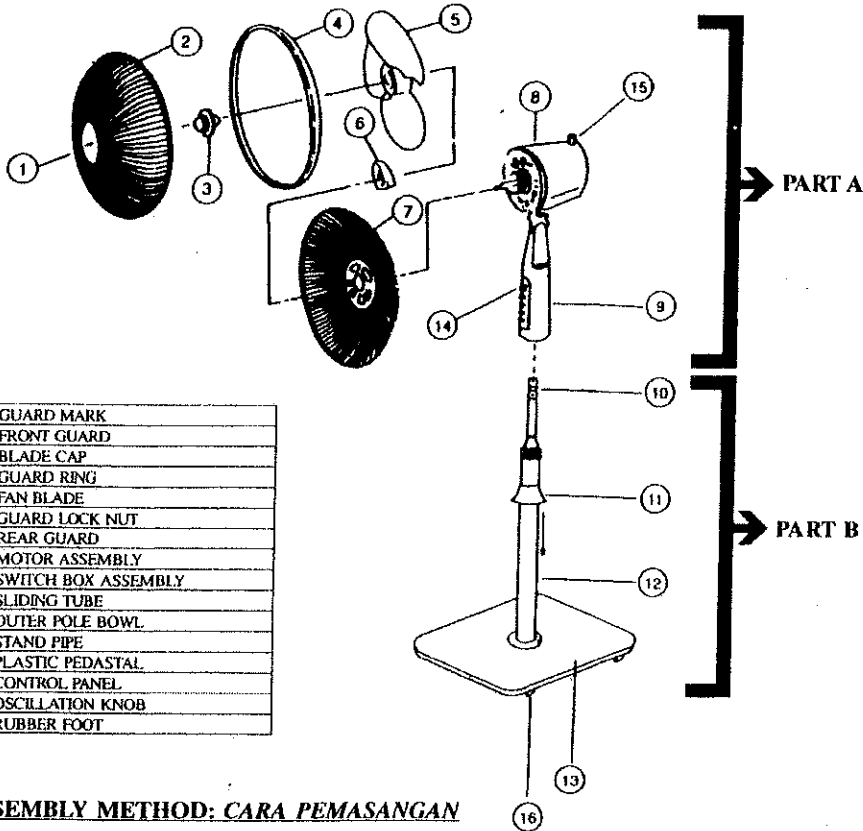


1.	GUARD MARK
2.	FRONT GUARD
3.	BLADE CAP
4.	GUARD RING
5.	FAN BLADE
6.	GUARD LOCK NUT
7.	REAR GUARD
8.	MOTOR ASSEMBLY
9.	SWITCH BOX ASSEMBLY
10.	SLIDING TUBE
11.	OUTER POLE BOWL
12.	STAND PIPE
13.	PLASTIC PEDASTAL
14.	CONTROL PANEL
15.	OSCILLATION KNOB
16.	RUBBER FOOT

B) ASSEMBLY METHOD: CARA PEMASANGAN

PART B

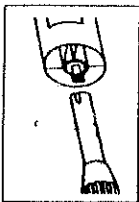

1. Fix the Sliding Tube (1) into the Switch Box Hole (9) in correct direction. Ensure screw is properly tighten
Pasang "Sliding Tube" (10) ke dalam "Switch Box Hole" (9) dengnu betul
Pastikan skru diketatkan

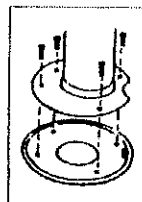

2. Place the stand pipe according to guide pin and tighten all 4 screws
Letakkan tiang kipas mengikut pin petunjuk dan ketatkan keempat-empat skru.

PART A



3. Unpack contents from carton.
Keluarkan barang dari kotak.

4. Fix the Rear Guard (7) to the Motor Housing (8) by matching the three holes of rear grille to the three round pins on the front of the motor housing.

Pasangkan "Rear Guard" (7) pada "Motor Housing" (8) dengan memadankan 3 lubang yang terdapat pada "Rear Grille" dengan 3 lubang yang ada pada "Motor Housing".



5. Fasten the Guard Nut (6) by turning in clockwise direction.

Ketatkan "Guard Nut" (6) dengan cara pusing mengikut arah jam.



6. Insert the Blade (5) to the motor shaft.
Masukkan "Blade" (5) pada "motor shaft".



7. Lock the Blade (5) by turning the Blade Cap (3) in anti clockwise direction.

Ketatkan "Blade" (5) dengan memusingkan "Blade Cap" (3) arah lawan jam.



8. Hold the Front Guard (2) with logo - in an upright position. Fix plastic hook on the rear grille as shown.

Secure the two grilles by pressing them together.

Pegangkan "Front Guard" (2) dan tentukan logo - dalam kedudukan yang betul. Pasangkan penyangkuk plastik pada "Rear Grille" seperti di dalam gambarajah.

Tekan kedua-dua grille dengan kuat untuk mengunci grille tersebut.

C) OPERATING INSTRUCTION: CARA-CARA MENGGUNA

1. Plug the fan to 220-240VAC 50Hz power supply.
Masukkan plug ke bekalan kuasa 220-240VAC 50Hz.
2. The Oscillation Knob (15) on motor housing is for controlling oscillation of fan.
"Oscillation Knob" (15) yang berada di atas penutup motor adalah untuk kawalan aliran motor.
3. To adjust vertical angle, stop the fan from oscillating and tilt angle up or down to your need.
Untuk aliran angin ke atas/bawah, hentikan aliran kepala motor dan arahkan posisi yang dikehendaki.

D) CAUTION: PERHATIAN

1. Before cleaning and maintaining, disconnect the electrical supply from the main.
Sebelum mencuci, keluarkan punca elektrik untuk keselamatan.
2. Use in dry place. Avoid from excessive humidity and water.
Gunakan di tempat yang jauh daripada kelembapan air.
3. Use damp soft cloth to remove dirt.
Juga kebersihan kipas ini. Bersihkan habuk yang melekat dengan kain yang lembap, disapukan sehingga kering.
4. Do not use gasoline for cleaning.
Jangan menggunakan gasoline untuk mencuci kipas.
5. Handle blade with care during cleaning.
Jaga "Blade" dengan teliti semasa pencucian.